



WECKER
ALARM CLOCK



MATERIAL: Metall / Kunststoff / Glas
MAßE: 11 x 12 x 4 cm

BESCHREIBUNG:
• Beleuchtung
• Schlummeralarm / Snooze
• 1 x AA Batterie (nicht enthalten)

Made in China
UVP: **19,95€**
Art.Nr: 35218



4 066974 500584



Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo Comune



HOLOGRAM
STICKER

FC Bayern München AG
Säbener Straße 51-57
D-81547 München

fcbayern.com/store

Bedienungsanleitung

Wecker Art. Nr. 35218

Inbetriebnahme des Weckers

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs **A** auf der Rückseite.

Setzen Sie eine Batterie des Typs AA LR6 ein und achten Sie dabei auf die korrekte Position von "+" und "-" Pol.

Einstellen der aktuellen Zeit und der Weckzeit

Mit dem rechten Drehknopf **B** stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

Mit dem linken Drehknopf **C** die gewünschte Alarmzeit einstellen.

Alarmsignal AN/AUS

AN: bewegen Sie den Schalter **D** nach links auf die Position ON.


AUS: bewegen Sie den Schalter **D** nach rechts auf die Position OFF.

Schlummerfunktion (SNOOZE)

Um die Schlummerfunktion zu aktivieren, betätigen Sie die weiße Lichttaste **E** während das Alarmsignal ertönt. Das Signal stoppt und wird nach fünf Minuten wiederholt bis das Signal mit Schalter **D** ausgeschaltet wird. Das Zifferblatt wird dabei beleuchtet.

Beleuchtung

Das Zifferblatt wird beleuchtet, solange Sie **E** gedrückt halten.

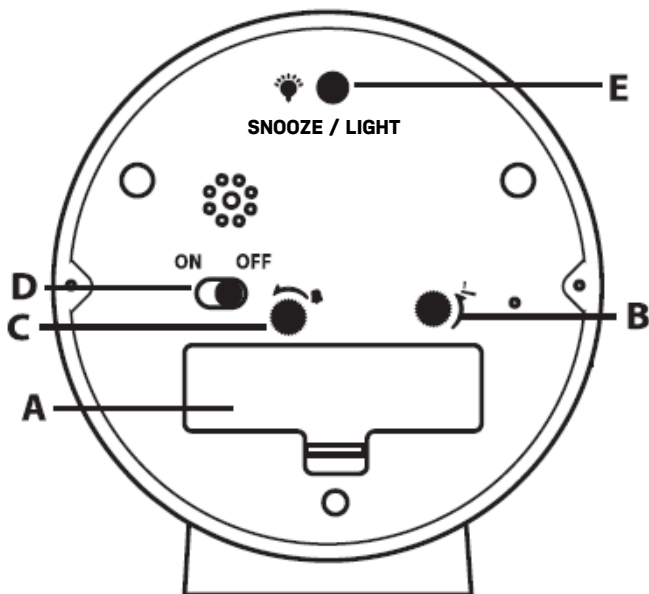

Instruction Manual

Alarm Clock Art. Nr. 35218

Setting up the alarm clock

Remove the cover of the battery compartment **A** on the back.

Insert an AA LR6 battery, ensuring the correct position of the "+" and "-" poles.

Setting the current time and the alarm time

Use the right knob **B** to set the current time.

Use the left knob **C** to set the desired alarm time.

Alarm signal ON/OFF

ON: move the **D** switch to the left to the ON position.

OFF: move the **D** switch to the right to the OFF position.

Snooze function (SNOOZE)

To activate the snooze function, press the white light button **E** while the alarm signal sounds. The signal stops and is repeated after five minutes until the signal is switched off with switch **D**. The dial is illuminated.

Back light

The watch face will be illuminated as long as you hold the button **E**.

GARANTIE / Warranty

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb der Uhr, die vor Ihrer Auslieferung auf alle Funktionen geprüft wurde. Wir garantieren für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum, dass die Uhr frei von jedem Fabrikationsfehler ist. Die Garantie erstreckt sich auf folgende Bauteile: das Uhrwerk, die Zeiger und das Zifferblatt. Ausgeschlossen sind – je nach Ausführung – Batterie, Gehäuse und das Uhrglas, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nachlässigkeit, Unfälle und normale Abnutzung entstanden sind.

Congratulations on your purchase of your timepiece which has been thoroughly inspected prior to delivery. The timepiece is covered by our limited warranty against manufacturing defects for two years from the date of purchase. It covers the following components: the watch movement, hands and dial. It does not cover the battery, case, crystal or any damage resulting from improper handling, lack of care, accidents, or normal wear and tear.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Alle Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch chemische Symbole gekennzeichnet (Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber, Pb für Blei).



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

- Bitte entsorgen Sie die Batterie(n) und das Gerät getrennt.



Serviceadresse:

Klaes Servicecenter – Antoniterstr. 34 - DE-55232 Alzey - info@servicecenter-klaes.de

Hersteller: Smart Times GmbH – DE-55283 Nierstein – info@smart-times.net - WEEE Reg. Nr.: DE 48577509